


Brugervejledning for

Digital køkkenvægt med dobbelt platform

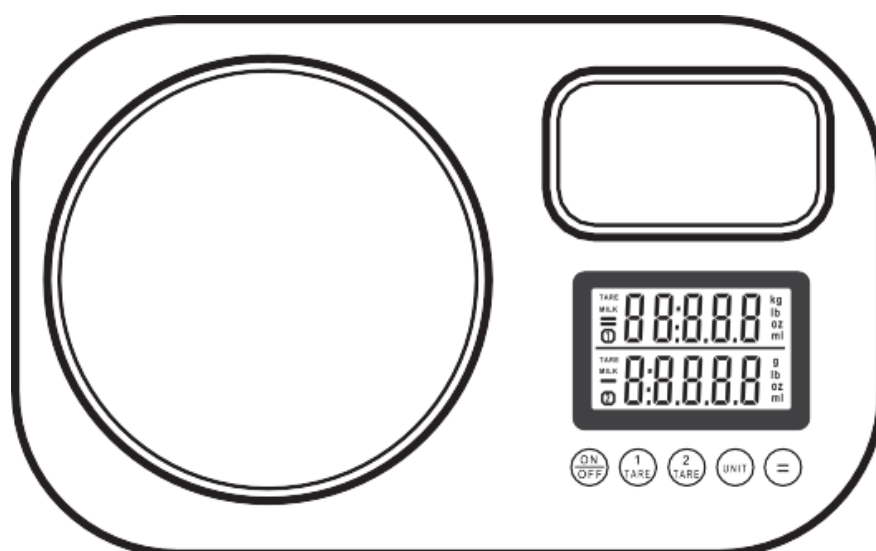

Digital køkkenvægt med dobbelt platform

Brugervejledning

Tak fordi du har købt dette produkt! Læs venligst denne vejledning grundigt, før du tager produktet i brug. Efter gennemlæsning bør vejledningen opbevares på et sikkert sted til fremtidig brug.

Produktegenskaber

- **Dobbelt platform:** To højpræcisionssensorer.
 - **LCD-display:** HD-opløsning, der er let at læse både dag og nat.
 - **Automatisk slukning.**
 - **Overbelastningsindikator.**
 - **Enhedsskift:**
 - **Vægt 1:** g, kg, lb, oz, lb:oz, ml, MÆLK ml.
 - **Vægt 2:** g, lb, oz, lb:oz, ml, MÆLK ml.
 - **Tara-funktion** og beskyttelse mod overbelastning.
 - **Kapacitet:**
 - **Vægt 1 (Stor):** 10 kg / 1 g.
 - **Vægt 2 (Lille):** 1 kg / 0,1 g.
-

Før brug

Inden du starter, skal batterierne installeres korrekt i henhold til polaritetsmærkerne (+/-) i batterirummet på bagsiden. Placer derefter vægten vandret på en plan overflade.

Betjening

1. **Tænd:** Tryk på **ON/OFF** knappen. Ved opstart vises alle tegn og symboler kortvarigt, hvorefter displayet nulstilles.
2. **Nulstilling:** Begge vejeområder (Vægt 1 og Vægt 2) nulstilles automatisk.

3. **Vejning:** Når vægten står i "0"-tilstand, placeres genstanden på platformen, hvorefter vægten vises på skærmen.
 4. **Sammenlægning:** Sørg for at begge vægte står i nul. Hvis ikke, tryk på **1 TARE** eller **2 TARE** for at nulstille. Du kan nu veje genstande på begge platforme og lægge dem sammen ved hjælp af "=" symbolet.
 5. **Fejl ved sammenlægning:** Hvis et minustegn "-" vises på en af vægtene, vil fejlsymbolet "-Err" vises, når du trykker på "=". Nulstil den pågældende platform og prøv igen.
 6. **Samtidig Tara:** Begge platforme kan bruge tara-funktionen samtidigt. Placer beholdere på vægt 1 og/eller vægt 2, tryk på den tilsvarende tara-knap for at nulstille, og tilsæt derefter indholdet.
 7. **Skift af enhed:** Tryk på **UNIT** knappen for at skifte mellem enhederne for begge platforme samtidigt.
-

Overbelastningsindikator

- **Vægt 1:** Hvis vægten overstiger 10 kg med mere end 100 g, viser displayet fejlsymbolet "EEEEEE". Fjern straks genstanden for at undgå skader.
 - **Vægt 2:** Hvis vægten overstiger 1 kg med mere end 10 g, viser displayet fejlsymbolet "EEEEEE". Fjern straks genstanden.
-

Vedligeholdelse og forholdsregler

- Brug altid vægten på et fast og fladt underlag. Undgå kraftig vind (f.eks. fra en ventilator) og brug den ikke på bløde underlag som puder.
 - Brug ikke produktet i fugtige omgivelser eller ved ekstreme temperaturer.
 - Dette er et præcisionsprodukt. Undgå at banke på den eller tabe den.
 - Rengøres med en fugtig klud og rent vand. Brug ikke kemiske rengøringsmidler. Sørg for, at der ikke trænger vand ind i vægten fra bunden.
 - Fjern batterierne, hvis vægten ikke skal bruges i længere tid for at undgå lækage og korrosion.
 - Hvis displayet viser "LO", er batteriniveauet lavt, og batterierne bør udskiftes.
-

Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

- **Spørgsmål 1: Vægten tænder ikke.**
 - Svar: Tjek om batterierne er sat i, eller om de vender forkert.
- **Spørgsmål 2: Vægten vender ikke tilbage til nul.**
 - Svar: Prøv at fjerne og genindsætte batterierne, så vægten kan kalibrere sig selv. Tjek også, om vægten står på et fladt, hårdt bord.
- **Spørgsmål 3: Tallene er ustabile efter nulstilling.**
 - Svar: Tryk på **1 TARE** eller **2 TARE** for at nulstille igen. Hvis det fortsætter, genindsæt batterierne og tjek underlaget.
- **Spørgsmål 4: Displayets lysstyrke falder.**
 - Svar: Batteriniveauet er lavt. Vægten kan stadig bruges, indtil "LO" vises, men batterierne bør udskiftes hurtigst muligt.
- **Spørgsmål 5: Vejningen er ikke præcis nok.**
 - Svar: Der vil altid være en rimelig fejlmargen på måleudstyr. Så længe fejlen holder sig inden for de tekniske specifikationer, fungerer vægten normalt.