


INKBIRD



Trådløst kødtermometer - Brugermanual

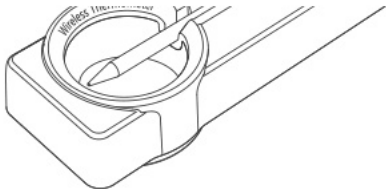

INT-21-B

Wireless BBQ Thermometer User Manual

Opbevar denne manual til senere brug. Du kan også scanne QR-koden for at besøge vores officielle hjemmeside og se videoer om brugen af produktet. Hvis du har spørgsmål om brugen, er du velkommen til at kontakte os på support@inkbird.com.




Please keep this manual properly for reference. You can also scan the QR code below to visit our official website for product usage videos. For any usage issues, please feel free to contact us at **support@inkbird.com**.

Hvis du har brug for en dansk brugermanual, kan du scanne QR-koden og besøge vores officielle hjemmeside for at hente manualen og se en video om, hvordan produktet bruges.

BRUGSFORHOLDSREGLER

Introduktion til opladningsetuiet

Opladningsetuiet bruges ikke kun til at opbevare og oplade proben. Det fungerer også som signalforstærker og kan hjælpe med at opretholde en stabil forbindelse under madlavningen.

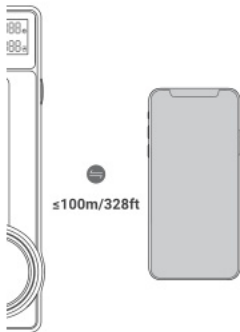

Introduktion til proben

Proben kan måle både madens kernetemperatur og den omgivende temperatur samtidigt.

En sikker tilberedningslinje er markeret på proben. Sørg for, at proben er stukket tilstrækkeligt dybt ind i maden.



Gode råd

Hvis du hurtigt vil springe til et bestemt kapitel, kan du klikke på den relevante tekst på indholdsoversigten. Du kan også bruge miniaturevisningen eller dokumentoversigten øverst til venstre for hurtigt at finde en bestemt side.

INDHOLD

01 Oversigt	01
02 Tekniske specifikationer	02
03 Produktbeskrivelse	04
04 Definitioner af betjeningsknappen	10
05 Batteri og vedligeholdelse	12
06 Betjeningsvejledning	15
07 Installation og tilslutning af app	16
08 Rengøring og vedligeholdelse	18
09 Vigtige bemærkninger/advarsler	19
10 Fejlfinding	21
11 FCC-krav	27
12 IC-advarsel	28
13 Kundeservice	28

01 Oversigt

INKBIRD INT-21-B er et smart trådløst nåletermometer til kød med en stabil og effektiv trådløs forbindelse via Bluetooth 5.4. Det reducerer problemer med signalet under madlavningen.

Enheden har et tydeligt LCD-display, som viser madens kernetemperatur og den omgivende temperatur i realtid, så du hurtigt kan se, hvordan tilberedningen udvikler sig.

Via smartphone-appen kan du fjernstyre og overvåge tilberedningen, så madlavningen bliver mere intelligent og bekvem. Termometeret er

02 Tekniske specifikationer

Mærke	INKBIRD
Modelnummer	INT-21-B
Bluetooth-version	BLE 5.4
Bluetooth-rækkevidde	328 ft / 100 m (maks. i åbent område)
Skærmtype	LCD i høj opløsning
Vandtæthed for probe	IP67 (tåler opvaskemaskine)
Probens størrelse	Ø5 mm

Madtemperatur	-10-100 °C / 14-212 °F
Omgivende temperatur	0-300 °C / 32-572 °F
Probesensor	1 sensor til madtemperatur
Opladningstid	Ca. 30 minutter
Probespænding	3,7 V
Probelevetid	Op til 20 timers kontinuerlig brug
Pakkens indhold	2 × AAA-batterier, brugermanual

03 Produktbeskrivelse

Produktet leveres med en probe, opladnings-/opbevaringsbase og et tydeligt LCD-display.

Produktets dele:

- Probe
- LCD-display
- Indikatorlys
- Tænd/sluk-knap
- Base

- **Product Appearance**

- ① HD LCD
- ② Indicator Light
- ③ Power Button
- ④ Base


Produktets dele

- Batteridæksel
- Batterirum

- **Product Appearance**

- ⑤ Battery Cover
- ⑥ Battery Compartment

Probe

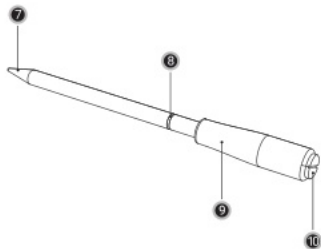

- Fødevaresikkert rustfrit stål
- Sikker tilberedningslinje
- Keramisk håndtag
- Opladningskontakt

Bluetooth forbundet	Bluetooth afbrudt
Probe parres med basen	Probe forbundet med basen
Probe afbrudt fra basen	Aktuel temperaturenhed °C/°F
Probe oplades	Probe har lavt batteri - oplad straks

Måltemperatur	Den indstillede temperatur for maden
Omgivende temperatur	Den målte temperatur omkring maden
Høj temperaturalarm	Mad >95 °C eller omgivelser >300 °C
Lav temperaturalarm	Mad <-10 °C - alarm udløses

Manuel parring	Blinker rødt/grønt under parring; grønt ved succes
Parring mislykkes	Lyser rødt og slukker derefter
Høj temperaturalarm	Indikator blinker rødt
Alarm stoppet	Indikator holder op med at blinke


04 Definitioner af betjeningsknappen

Tænd/sluk: Hold knappen inde i 3 sekunder for at tænde eller slukke.

Alarm: Tryk én gang på knappen for at stoppe en alarm.

Manuel parring: Hold knappen inde i 10 sekunder, indtil indikatorlyset blinker skiftevis rødt og grønt.

Tvungen nulstilling: Tag batteriet ud af basen, og sæt det i igen.

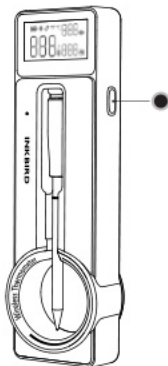


Bemærk:

1. Når en alarm lyder, kan den stoppes ved at trykke på knappen på basen. Hvis højtemperaturalarmen udløses, skal opvarmningen straks stoppes. Flyt enheden til et køligt, skyggefuldt sted og sluk den. Hvis enheden registrerer, at temperaturen er faldet til et sikkert niveau, stopper alarmen automatisk.
2. Hvis proben går i stykker og skal udskiftes, placeres den nye probe i basen. Hold derefter knappen på basen inde i 10 sekunder for at starte parring. Displayet viser parringsstatus og resultat.

05 Batteri og vedligeholdelse

Installation af batterier

1. Åbn batteridækslet.
2. Vær opmærksom på batteriernes polaritet, og isæt to nye AAA-alkaliske batterier.
3. Luk batterirummet, og hold knappen inde i 3 sekunder for at tænde enheden. Displayet lyser. Tag proben ud, hvorefter den kan bruges.

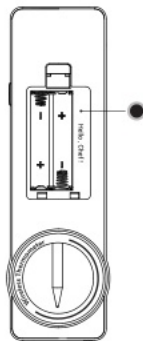

Batterioplysninger

1. Basen til INKBIRD INT-21-B bruger to AAA-alkaliske batterier (1200 mAh) og fungerer samtidig som oplader til proben. Proben oplades fuldt på ca. 30 minutter.
2. En fuldt opladet probe kan bruges kontinuerligt i op til 20 timer. Vedvarende høje temperaturer kan forkorte batteriets levetid.
3. Hvis batteriet er lavt, kan temperaturmålingerne blive unøjagtige, alarmlyden kan blive deaktiveret, displayet kan blive svagere, og forbindelsen til smartphone-appen kan blive afbrudt. Oplad proben eller udskift batterierne i basen straks.

Forholdsregler ved brug

1. Anbring ikke produktet på varme overflader som komfurer, ovne eller rygeovne. Det kan beskadige produktet eller medføre personskaade.
2. Rengør ikke basen under rindende vand, og læg den ikke i opvaskemaskine eller vand, da batterierne kan tage skade.
3. Brug eller opbevar ikke produktet i ekstremt vejr eller høj luftfugtighed.
4. Basen kræver to AAA-alkaliske batterier. Bland ikke nye og gamle batterier, og brug ikke genopladelige batterier.
5. Hvis produktet ikke skal bruges i længere tid, skal batterierne tages ud, og batterirummet lukkes.

06 Betjeningsvejledning

BEMÆRK: Før du bruger INT-21-B trådløst kødtermometer, skal du sikre dig, at de to AAA-alkaliske batterier er korrekt isat og har tilstrækkelig strøm. Læs også sikkerhedsoplysningerne i denne manual grundigt.

1. Hold knappen på basen inde i 3 sekunder for at tænde. Tag derefter en probe ud, rengør den med et ikke-ætsende rengøringsmiddel og tør den af.
2. Brug en smartphone med iOS 12 eller nyere eller Android 7.1 eller nyere til at hente INKBIRD-appen og oprette forbindelse.
3. Åbn appen, vælg typen af mad, og indstil den ønskede tilberedningsgrad.
4. Stik proben ind i midten af kødet, og undgå knogler eller brusk. Sørg

5. Når madens kernetemperatur når den indstillede værdi, afgiver basen en alarm, og smartphone-appen sender en alarmmeddelelse. Tryk én gang på knappen på basen eller stop alarmen i appen. Hvis der ikke foretages noget, stopper alarmen efter 1 minut.

set point, the base will emit
fication. To stop the alarm,
the app. If no operation is
ie hot probe. If necessary,
urns.

BEMÆRK: Rør ikke ved den varme probe umiddelbart efter tilberedningen. Brug om nødvendigt varmeisolerende handsker eller et værktøj for at undgå forbrændinger.

07 Installation og tilslutning af app



BEMÆRK:

1. iOS-enheder skal have iOS 12.0 eller nyere.
2. Android-enheder skal have Android 7.1 eller nyere.
3. Krav om placeringstilladelse: Appen skal have adgang til telefonens placering for at finde og tilføje enheder i nærheden. INKBIRD oplyser, at placeringsoplysninger behandles fortroligt og kun bruges til appens placeringsfunktion. Oplysningerne indsamles, bruges eller videregives ikke til tredjeparter.

7.2 Registrering

Trin 1: Det er nødvendigt at oprette en konto, før INKBIRD-appen bruges første gang.

Trin 2: Åbn appen, vælg land/region, og en bekræftelseskode sendes.

7.3 Sådan opretter du forbindelse

Åbn INKBIRD-appen, og tryk på “+” øverst til højre for at tilføje en enhed. Følg derefter appens instruktioner. Placer enheden så tæt på smartphonen som muligt under forbindelsen.

08 Rengøring og vedligeholdelse

1. Opbevar produktet et køligt og tørt sted. Undgå direkte sollys, høje temperaturer, temperaturer under 0 °C og høj luftfugtighed.
2. Ved rengøring af proben bruges et ikke-ætsende rengøringsmiddel. Tør proben af, og sæt den tilbage i basen. Opbevar hele produktet køligt og tørt og utilgængeligt for børn på grund af den skarpe probe.

3. Hvis produktet ikke skal bruges i længere tid, skal batterierne tages ud, og batterirummet lukkes.
4. Basen er ikke vandtæt. Brug om nødvendigt en let fugtig klud, og undgå at vand trænger ind i basen.

09 Vigtige bemærkninger/advarsler

1. Brug ikke proben i en mikrobølgeovn eller trykkoger.
2. Hold basen væk fra ild, varmekilder og direkte sollys under brug.
3. Sørg for, at proben stikkes ind midt i maden og langt nok ind til at komme forbi sikkerhedslinjen. Undgå hårde knogler.

4. Brug ikke proben i tilberedningsmiljøer over 300 °C (572 °F) eller under -10 °C (14 °F). Udsæt den ikke direkte for flammer eller glødende træ/kul, da det kan beskadige probe-batteriet.
5. Rør ikke ved en overophedet probe med bare hænder under eller efter tilberedningen. Brug om nødvendigt varmeisolerende handsker.
6. Udsæt ikke proben direkte for ild eller glødende kul. Hvis proben falder ud af maden, skal opvarmningen straks stoppes, og proben fjernes, når den er kølet af.
7. Proben er vandtæt, men undgå ætsende rengøringsmidler. Basen er ikke vandtæt og bør ikke bruges i meget fugtige omgivelser.
8. Produktet er udelukkende beregnet til brug som madtermometer og anbefales ikke til andre formål.

10 Fejlfinding

Problem: Hvorfor kan termometeret ikke oprette forbindelse til Bluetooth?

Mulige løsninger:

1. Kontroller, at din smartphone eller tablet har iOS 12 / Android 7.1 eller nyere.
2. Kontroller, at Bluetooth er aktiveret, og at termometerets batteri har tilstrækkelig strøm.
3. Kontroller, at placeringstjenesten er aktiveret, og at appen har tilladelse til at bruge placeringsoplysninger.

Bluetooth – fortsatte løsninger

4. Sørg for, at afstanden mellem probe og base ikke er mere end 6 m, og placer proben tæt på basen. Hold smartphone/tablet så tæt på basen som muligt, og undgå metal eller andre forhindringer.
5. Sørg for, at termometeret ikke er forbundet med andre smartphones, og at Bluetooth er deaktiveret på disse.

Problem: Hvorfor kan basen ikke oplade proben?

Kontroller, at proben er placeret korrekt, og at opladningskontakterne har kontakt. Kontroller også for olie, fugt eller snavs.

Problem: Hvorfor kan basen ikke oplades / hvorfor fungerer batterierne ikke?

Mulige løsninger:

1. Isæt to nye AAA-alkaliske batterier korrekt efter polariteten. Brug ikke genopladelige batterier.
2. Kontroller for batterilækage eller rustne batterikontakter.
3. Kontroller for vand eller fugt i batterirummet. Tag batterierne ud, åbn batterirummet, og tør det med en klud eller kold luft.
4. Skyl aldrig basen under rindende vand, da den ikke er vandtæt.

Problem: Hvorfor viser temperaturproben forkert eller ingen temperatur?

1. Kontroller, om den aktuelle temperatur har overskredet probens måleområde. Det kan have beskadiget proben.
2. Nedsæk ikke proben i vand i længere tid.

Problem: Hvorfor kan proben ikke oplades?

1. Sørg for, at opladningskontakten øverst på proben har kontakt med opladningspladen i basen, og at proben er placeret korrekt.
2. Kontroller opladningskontakten for vanddråber eller fugt. Tør den af, og prøv igen.

11 FCC-krav

Ændringer eller modifikationer, som ikke udtrykkeligt er godkendt af den ansvarlige part, kan medføre, at brugerens ret til at anvende udstyret bortfalder.

Denne enhed overholder del 15 i FCC-reglerne. Driften er underlagt følgende to betingelser:

1. Enheden må ikke forårsage skadelig interferens.
2. Enheden skal acceptere modtaget interferens, herunder interferens, der kan medføre uønsket drift.

Dette udstyr er testet og fundet i overensstemmelse med grænserne for digitalt udstyr i klasse B. Grænserne er beregnet til at give rimelig

FCC-krav – fortsat

Hvis udstyret ikke installeres og anvendes i overensstemmelse med instruktionerne, kan det forårsage skadelig interferens i radiokommunikation. Der gives dog ingen garanti for, at interferens ikke vil forekomme i en bestemt installation.

Hvis udstyret forårsager skadelig interferens på radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan konstateres ved at slukke og tænde udstyret, anbefales brugeren at forsøge at afhjælpe interferensen ved en eller flere af følgende metoder:

- Drej eller flyt modtagerantennen.
- Øg afstanden mellem udstyret og modtageren.
- Tilslut udstyret til en anden strømkreds end modtageren.

FCC / IC-oplysninger

Udstyret overholder FCC's grænser for radiofrekvenseksponering i et ukontrolleret miljø. Udstyret skal installeres og anvendes med mindst 20 cm afstand mellem radiosenderen og kroppen. Senderen må ikke placeres sammen med eller anvendes sammen med andre antenner eller sendere.

Enheden indeholder licensfritagne sendere/modtagere, der overholder Innovation, Science and Economic Development Canadas gældende licensfritagne RSS-standarder. Driften er underlagt følgende betingelser:

1. Enheden må ikke forårsage interferens.
2. Enheden skal acceptere interferens, herunder interferens, der kan

12 IC-advarsel

Enheden er underlagt de gældende canadiske regler for licensfritaget radioudstyr. Driften er tilladt på følgende betingelser:

1. Enheden må ikke forårsage radiointerferens.
2. Enheden skal acceptere modtaget radiointerferens, også hvis den kan påvirke enhedens funktion.

Garanti

Dette produkt har 1 års garanti mod fejl i komponenter eller udførelse. I garantiperioden vil produkter, der viser sig at være defekte, efter INKBIRDS vurdering blive repareret eller udskiftet uden beregning.

Ved problemer med brugen kan du kontakte support@inkbird.com.

13 Kundeservice

Shenzhen Inkbird Technology Co., Ltd.
support@inkbird.com

Fremstillet i Kina
Designet af INKBIRD

Afsender: Shenzhen Inkbird Technology Co., Ltd.
Kontoradresse: Room 1803, Guowei Building, No. 68 Guowei Road,
Xianhu Community, Liantang, Luohu District, Shenzhen, Kina

Producent: Shenzhen Inkbird Technology Co., Ltd.

DESIGNED BY INKBIRD